

メーター周りのカバーを手前に引っ張り出します



爪は赤丸部 9カ所



ODOメータースイッチを外します




足下のネジを3カ所外し 足下カバーのネジも外しカバーを手前に引っ張り外します



ニアエアバックの下部カバー及び足下カバーを外すし ネジ2カ所外します



小物入れ部を手前に引き外します

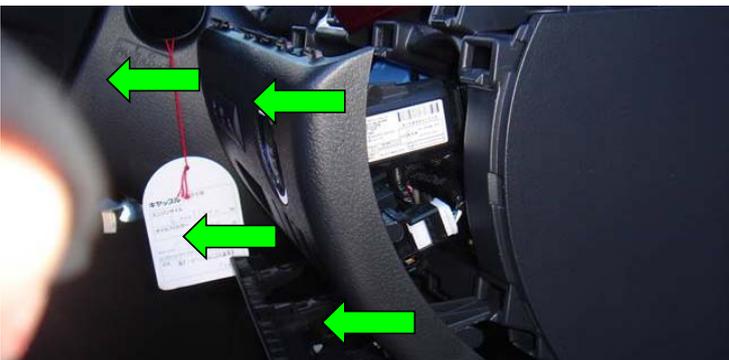

やっとこさROOMスイッチ部カバーを外します




ROOMスイッチのコネクター部です




- 1, ピンク:不明
- 2, 水色:間接照明SW
- 3, 茶色:アース
- 4, スペース
- 5, スペース
- 6, 緑:イルミ
- 7, 緑:ACC
- 8, 赤:不明

ROOMスイッチの裏コネクター線の種類

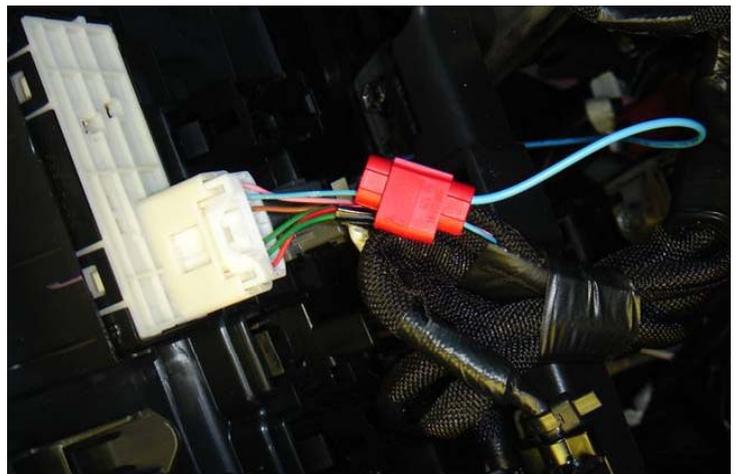

ユニットの水線をコネクターの水線に接続

フロントパネルの取り外し手順 及び IG電源・イルミ電源・GND接続

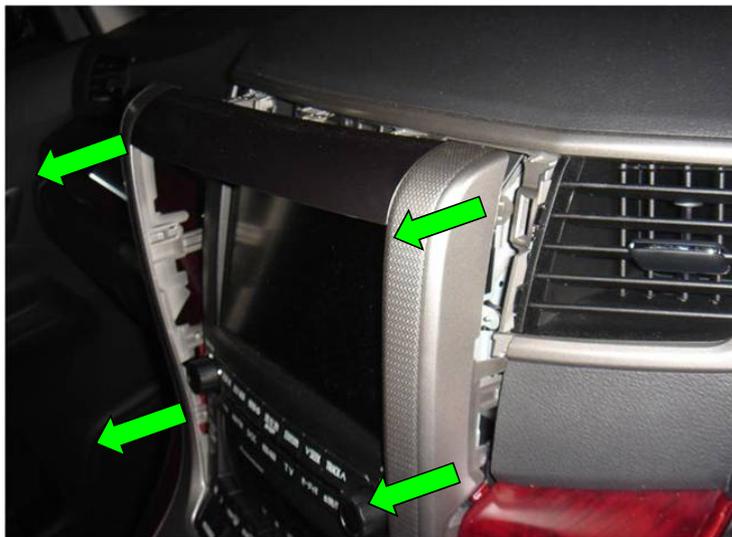

外周のカバーを外します



シガーとシガーライトのコネクターを外します




ユニットの桃線をコネクターの緑線(イルミ)に接続




エアコンスイッチ部を外します 爪は4ヶ所



左右2カ所ずつ外します

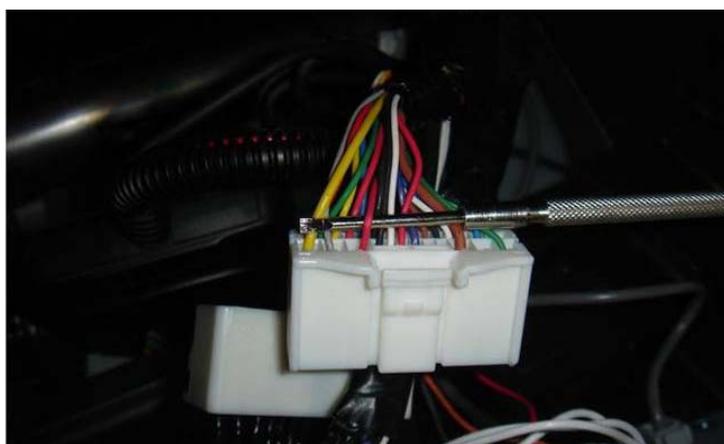

ナビ裏のコネクターのこの赤線がIG電源でした

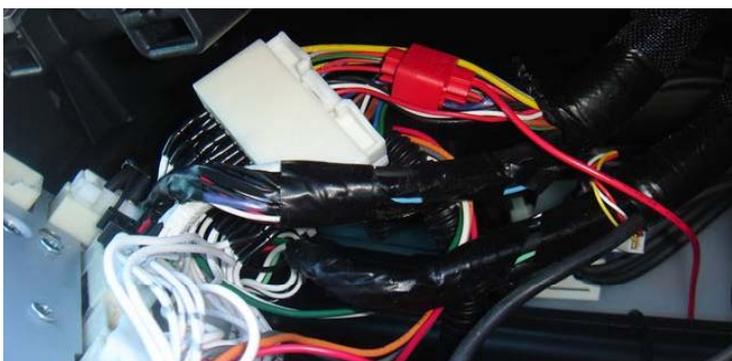

ユニットの赤線をコネクターの赤線(IG)に接続



ユニットの黒線をナビのアース(GND)に接続

足元カバーと助手席ステップの取り外し手順 及び 間接照明信号入力線接続




足元カバーのネジを外し 手前に引いて外します



外したところ



足元カバーには 白ピンと爪2カ所

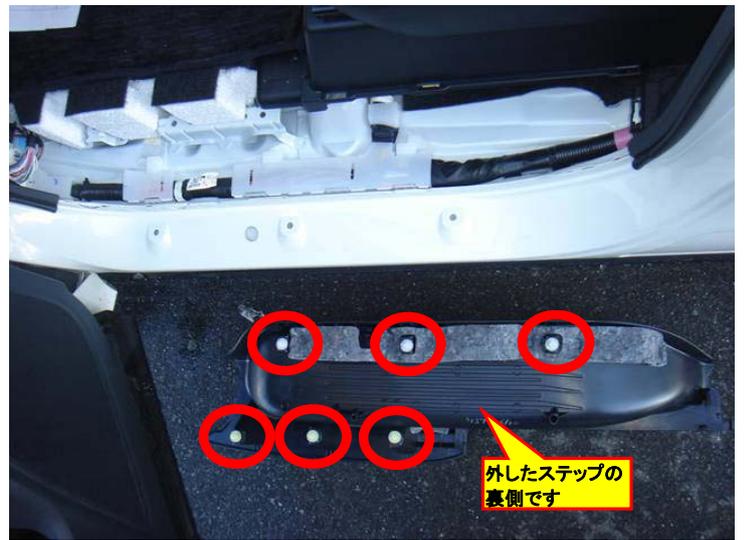


足元カバーは上へ引き上げ外します 白ピンが6カ所
外したステップの裏側です



足元カバーを外します 写真右下の黒いコネクタが信号線です



黒コネクタの9番が「間接照明信号入力」です

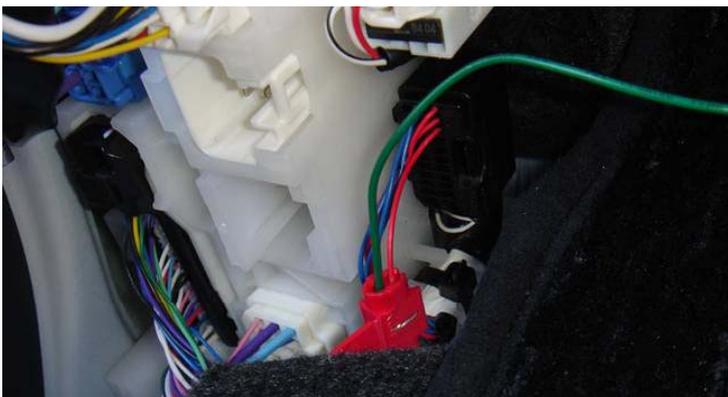

ユニットの緑線を黒コネクタの9番に接続します